

Postup instalace:

1, Antény. Připojit anténu GPS do GPS konektoru a GSM anténu do GSM konektoru
GPS anténu doporučujeme umístit horizontálně a s nezakrytým výhledem na oblohu. Sklo, plasty, kovy a jiné překážky mohou negativně ovlivnit přesnost určení pozice.




2, SIM. Vložit simkارتu do jednotky (Nezapomeňte vypnout PIN kód)



3, SOS. Připojit SOS alarm pin 2 a 3, pin 1 je nezapojený


4, Zvuk. Připojit mikrofon a reproduktor

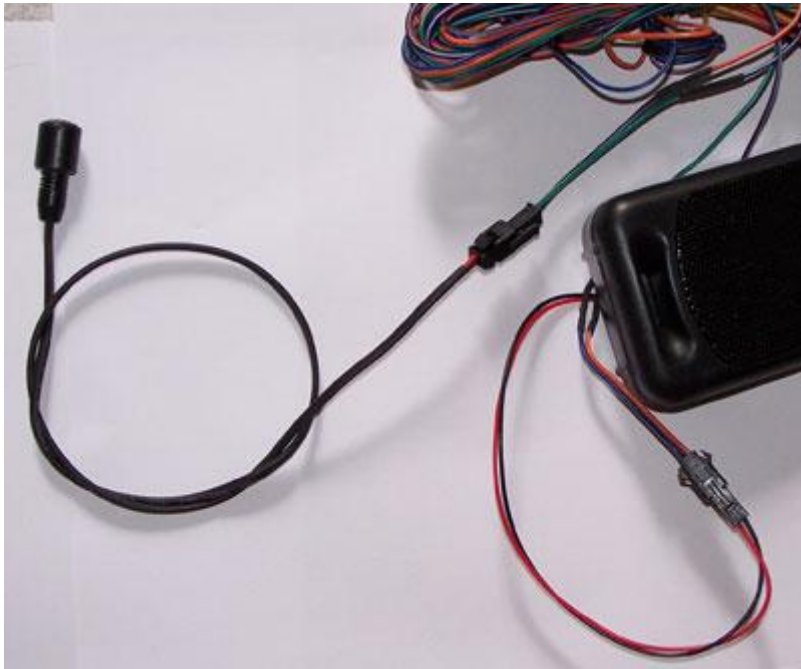

5, Zdroj. Připojit na napětí červený drát (+), černý (-)




6, Konektor. Zapojit 16pinový konektor do jednotky

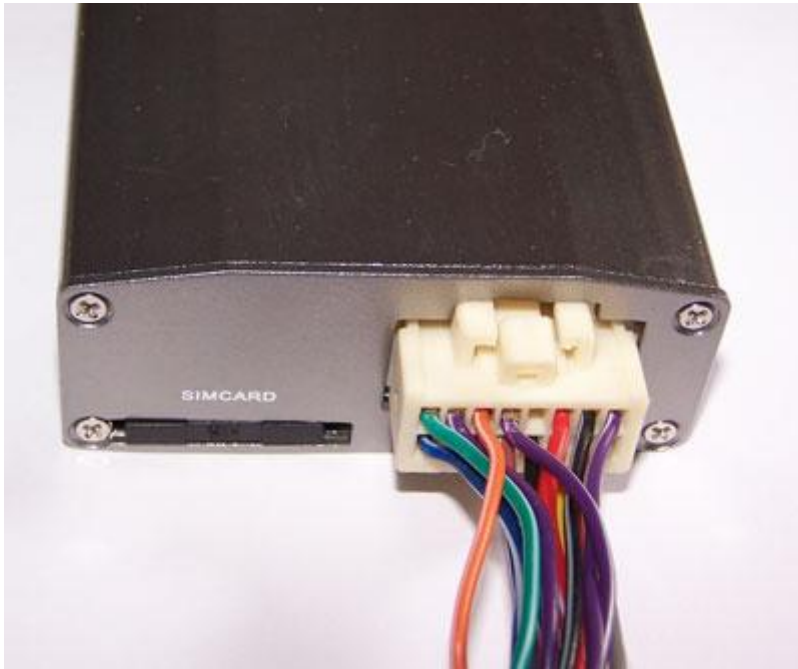

Zelená dioda signalizuje připojení na GPS žlutá dioda signalizuje připojení na GSM
Červená dioda signalizuje online komunikaci jednotky

7, Spínač. Připojit žlutý drát ACC na zdroj (+)

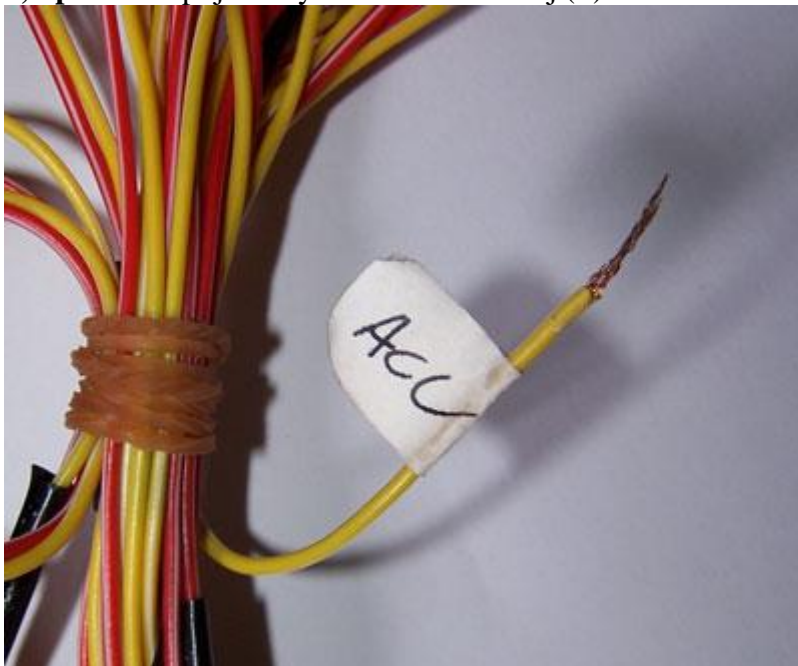

Pozor na 2 různé způsoby připojení:

- přímo na zdroj je jednotka ve stavu online neustále a bude připojená online 24 hodin denně
- na zdroj spínaného napětí (proud jde až po nastartování vozu, případně po vložení klíčku do zapalování) – jednotka bude připojená až po nastartování a online odesílání dat bude pouze v průběhu nastartovaného vozidla.

8, Test. Otestovat zapojení reproduktoru a mikrofону zavoláním na telefonní číslo simkarty umístěné v jednotce, po 4 zazvonění jednotka přijme hovor a je možné takto vést hovor

9, Callcentrum. Nastavit telefonní číslo callcentra (nebo jiné číslo, kam budou chodit sms s alarmem, potvrzení nastavení, atd...)

Formát SMS je:

KZ101,11111111)

Kde 111111111 je číslo callcentra

Odpověď přijde ve tvaru:

(ONE083919A2232.1085N11401.3423E000.00004030800000000) B.

kde

083919 čas

A lokalizováno

2232.1085N souřadnice severní šířky

11401.3423E souřadnice východní délky

000.000 rychlost

040308 datum

10, Zapojení relé. Relé má 2 tenké vodiče, žlutý vodič připojte k trvalému zdroji (-), bílý vodič připojte na pin 10 velkého 16ti pinového konektoru (červeno-bílý vodič).

Po zapojení pošlete konfigurační sms (**CTR,555**) pro odpojení relé pokud jste zapojili správně uslyšíte v relé nepřerušované cvakání po dobu 1-3 minuty. Ve stejnou dobu vám bude doručena potvrzovací sms. Zašlete konfigurační sms (**CTR,666**) pro obnovení funkce relé. Uslyšíte jedno cvaknutí a relé zůstane sepnuté. Ve stejnou dobu vám bude doručena i potvrzovací sms.

11, Odposlech vozidla. Zašlete konfigurační sms (**CMD,003,11111111**), kde 11111111 je telefonní číslo sim karty ve vozidle. Po obdržení této sms jednotka automaticky zavolá na číslo ze kterého byla zpráva odeslána.

12, Funkce SOS tlačítka. SOS tlačítko slouží pro vyvolání nouzového stavu jednotky. Stiskněte tlačítko po dobu cca 1 sekundy a do přednastaveného mobilu nebo callcentra se odešle sms zpráva:

(ONE083919A4957.4572N1419.5872E000.00004030801000000) B.

13, Zjištění polohy vozidla přes sms. Zašlete konfigurační sms (**CMD,000**). Jednotka odešle odpověď.

Odpověď přijde ve tvaru:

(ONE083919A4957.4572N1419.5872E000.000040308000000000) B.

kde

083919 čas

A lokalizováno

4957.4572N souřadnice severní šířky

1419.5872E souřadnice východní délky

000.000 rychlost

040308 datum

Postup zjištění polohy na internetových mapách <http://mapy.cz> nebo <http://maps.google.com>

Z doručené sms zprávy přepište následující znaky:

4957.4572N1419.5872E

tímto způsobem:

loc:49°57.4572 14°19.5872

do vyhledávacího řádku formuláře mapy.cz a stiskněte tlačítko Hledej. Na mapě se zobrazí pozice vaší jednotky.

